

3.2 – Selección de ropa a lavar

Recomendaciones para la selección de las prendas a lavar y el modo de colocarlas en el lavarropas:

- En una tanda de ropa mezcle prendas de diferentes tamaños.
- Nunca exceda los 10 kg en la tanda de ropa que pondrá en el lavarropas.
- Agrupe las prendas de similar color, tipo de tejido y grado de suciedad, para ponerlas en su lavarropas.
- Considere la calidad del tejido. Si el color de su prenda no es bien firme lávela por separado.
- Para lavar ropa muy sucia, seleccione el programa algodón muy sucio y coloque menos cantidad de ropa por tanda.
- Quite adornos y botones no lavables.
- Ate los cinturones, cintas y cordones largos, vuelva del revés los bolsillos y dobleces de las prendas.
- Cosa partes descosidas o desgarradas antes de colocarlas en la cuba.

3.3 – Operaciones de lavado

4051-4055 / 4052-4056

Asegúrese que la manguera de desagote esté ubicada en su alojamiento de la parte trasera del lavarropas, así evitará derrames accidentales.

4053-4057

Cuelgue la manguera de desagote en forma permanente a una pileta o a un caño de desagüe.

4054-4058

Abra el grifo al que está conectada la manguera de carga de agua. Asegúrese de que la manguera de desagote esté ubicada según lo indica la sección 2.1 *Instalación hidráulica*.

Enchufe el lavarropas según lo indica la sección 2.2 *Instalación eléctrica*. Seleccione el programa de lavado girando el control del selector de programas en el sentido de las agujas del reloj.

No gire el selector de programas del lavarropas en sentido antihorario.

Al terminar de lavar gire el control del selector de programas a la posición "0" y desenchufe su lavarropas hasta el próximo lavado.

Nunca utilice agua con temperatura mayor a los 60°C. Este nivel de temperatura daña los componentes de su lavarropas.

Para desagotar su lavarropas siga las siguientes instrucciones:

4051-4055 / 4052-4056

Lleve el extremo de la manguera de desagote a una rejilla o caño de desagüe. La altura del desagüe no debe superar nunca los 25 cm desde el piso.

4053-4057 / 4054-4058

Este programa finaliza con la secuencia de lavado. Puede seleccionarlo manualmente si desea interrumpir cualquier programa. Cuando el lavarropas termine de desagotar habrá finalizado el proceso de lavado. Duración aproximada 5 minutos.

MUY IMPORTANTE

Este modelo de lavarropas agita y se detiene por intervalos regulares para lograr una mezcla más homogénea de jabón y agua. Esto posibilita una mayor eficiencia de lavado. Nunca gire el selector de programas durante estos intervalos.

Al terminar de lavar desenchufe siempre su lavarropas

3.4 – Guía de selección de programas

Algodón muy sucio: Este programa ha sido especialmente diseñado para ablandar la suciedad muy fijada a las prendas. Es indicado para lavar las prendas de algodón blanco sumamente sucias y ropas de tejidos resistentes (cáñamo, lino, etc.).

Garantía

Sr. Usuario: Verifique en el momento de su compra, que el vendedor complete correctamente los datos solicitados para el efectivo cumplimiento de esta garantía.

Nº.....

Héctor Codini S.A. garantiza: Por el término de un año a partir de la fecha de compra, el normal funcionamiento de este aparato contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material.

Siempre que el aparato se destine a uso doméstico, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que falle en condiciones normales de uso dentro del período mencionado. Las especificaciones técnicas y condiciones de uso se describen en el presente manual de uso que acompaña al aparato. Quedan exceptuados de esta garantía los daños ocasionados por golpes, la rotura de partes plásticas y accesorios, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o ilegal, desgaste producido por maltrato o uso indebido del producto. Anulará el derecho a esta garantía toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por la marca. La solicitud de cumplimiento de esta garantía se podrá efectuar en forma telefónica al centro de atención al cliente que figura en este manual. Ante el uso de la garantía deberá exhibir junto con éste talón debidamente completado, la factura de compra. Si los datos consignados en el presente certificado o en la factura de compra presentan enmiendas o raspaduras, la garantía perderá su validez. Las intervenciones de personal técnico, solicitadas por el usuario dentro del período de garantía, que no fueran originadas por fallas o defecto alguno, deberán ser abonadas por éste. Si a juicio de la empresa el aparato debiera repararse en taller, quedarán a cargo del usuario los gastos originados por el flete, seguro y traslado del aparato hasta el domicilio del service oficial.

Para el efectivo cumplimiento de la garantía, este certificado deberá estar correctamente completado.

Algodón: Este es el programa de uso más habitual ya que es especialmente indicado para prendas con suciedad normal y de tejidos resistentes como el algodón y prendas de color blanco.

Color firme: Este programa es ideal para lavar prendas de colores normalmente resistentes.

Sintético: Este programa es ideal para lavar prendas de tejido sintético.

Lana: Este programa ha sido elaborado para lavar sus prendas de colores delicados y tejidos de lana.

Enjuague: Este programa continúa la secuencia de lavado de su lavarropas.

4051-4055 / 4052-4056 / 4053-4057 / 4054-4058


Para que la ropa quede más suave y perfumada agregue suavizante líquido y gire el selector de programas a la posición "Enjuague". Utilice la cantidad de suavizante que le indique el fabricante.

4 MANTENIMIENTO

Siguiendo las sencillas operaciones de mantenimiento que se detallan a continuación Ud. Podrá gozar de su lavarropas durante muchos años.

1. Limpie el exterior de su lavarropas utilizando un paño suave o una esponja húmeda. No utilice polvos abrasivos o solventes que puedan dañar la terminación de su lavarropas.

2. Periódicamente retire la paleta aflojando el tornillo cómo indica la fig. 3 y verifique que la rejilla de desagote ubicada debajo del mismo se encuentre limpia y libre de pelusa y cuerpos extraños que la obstruyan. No elimine nunca esta rejilla.

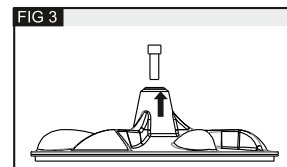

4053-4057 / 4054-4058

3. Periódicamente deberá limpiar el filtro de la bomba de desagote. Proceda de la siguiente manera:

A. Desenchufe el lavarropas para evitar cualquier shock eléctrico.

B. Baje la manguera de desagote a una rejilla al nivel del piso para vaciar el agua que pudiera quedar en la manguera.

C. Desenrosque la tapa de la bomba. Tenga un trapo a mano para secar cualquier resto de agua.

D. Retire cualquier suciedad que pueda encontrarse en la turbina de la bomba de desagote utilizando un pincel u otro objeto similar.

E. Enrosque nuevamente la tapa de la bomba y vuelva a colocar la manguera de desagote en el lugar adecuado.

5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el lavarropas se para antes de terminar el ciclo de lavado, Ud. debe:
Asegurarse que la tensión eléctrica de la red sea correcta (220 voltios - 50 ciclos).

Eliminar la sobrecarga de ropa.

Si continúa fallando llamar al service más próximo su domicilio.

Si el lavarropas no se pone en marcha, verifique:

Que la instalación eléctrica sea la correcta.

Que el selector de programas no esté en posición Inicio.

Que no hayan actuado las protecciones de la instalación eléctrica domiciliaria.

Si el lavarropas no desagota, controle:

Que la manguera de descarga no esté estrangulada ni doblada. Que no se encuentre obstruida la rejilla de desagote (ubicada bajo el agitador). Si ello ocurriese, vea el punto 2 de la sección 4.

Si entra agua al lavarropas y nunca alcanza el nivel de lavado, observe:

4051-4055 / 4052-4056

Que el extremo de la manguera de desagote esté ubicado en la parte posterior de su lavarropas.

4053-4057 / 4054-4058

Que el extremo de la manguera de desagote esté instalada. Si conectó la manguera de desagote a un caño de desagüe o a una prolongación de manguera y no existe holgura entre los mismos, se produce el efecto sifón, que continúa succionando agua del lavarropas aún cuando la bomba de desagote deje de funcionar. Deberá usar un caño de desagüe de mayor diámetro.

Si el lavarropas vuelca agua al exterior:

Su lavarropas posee una descarga de seguridad que impide que el agua se desborde por sobre los controles en caso de que falle el sistema de llenado. Esta descarga vuelca el exceso de agua al exterior del lavarropas.

Si esto sucede:

1- Baje la manguera de desagote a una rejilla al nivel del piso.

2- Seleccione el programa **Desagote**.

3- Una vez finalizado el programa vuelva a colocar la manguera de desagote en el lugar adecuado.

MUY IMPORTANTE

Su lavarropas posee un protector térmico que en el caso de una sobrecarga o calentamiento corta automáticamente la alimentación eléctrica del motor. Transcurridos 20 minutos aproximadamente el protector vuelve a conectar. Este dispositivo de seguridad prolongará la vida de su motor.